

RJ45 PORTBLOCKER ANLEITUNG

RJ45 Portblocker Instruction Manual



BLOCKER INSTALLIEREN / INSTALL BLOCKER

Bestücken Sie den Schlüssel mit einem RJ45-Blocker

Equip the key with an RJ45 blocker



Führen Sie den RJ45-Blocker in die RJ45-Buchse ein

Insert the RJ45 blocker into the RJ45 socket



Drücken Sie den mittleren Steg des Schlüssels herunter und ziehen Sie den Schlüssel aus dem RJ45-Blocker

Press down the middle bar of the key and pull the key out of the RJ45 blocker



Art.-Nr.: 557221

Der RJ45-Blocker ist in der Buchse und blockiert die weitere Benutzung

The RJ45 blocker is in the socket and blocks further use



BLOCKER ENTFERNEN / REMOVE BLOCKER


Führen Sie den Schlüssel in den eingesetzten RJ45-Blocker ein

Insert the key into the inserted RJ45 blocker



Ziehen Sie den RJ45-Blocker einfach aus der Buchse heraus

Simply pull the RJ45 blocker out of the socket

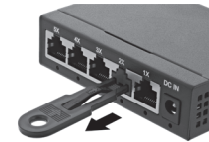

www.inline-info.com