


## Installation unter Windows XP:


1. Das Druckerkabel an den USB Port anschliessen, das Gerät wird automatisch erkannt und installiert:



Nach Abschluss der Installation erscheint:

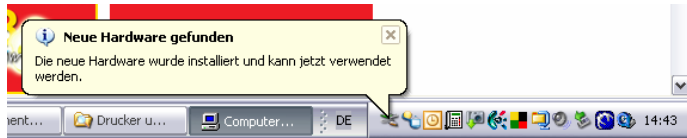

Und im Gerätemanager wird das Gerät „USB Druckerunterstützung“ angezeigt

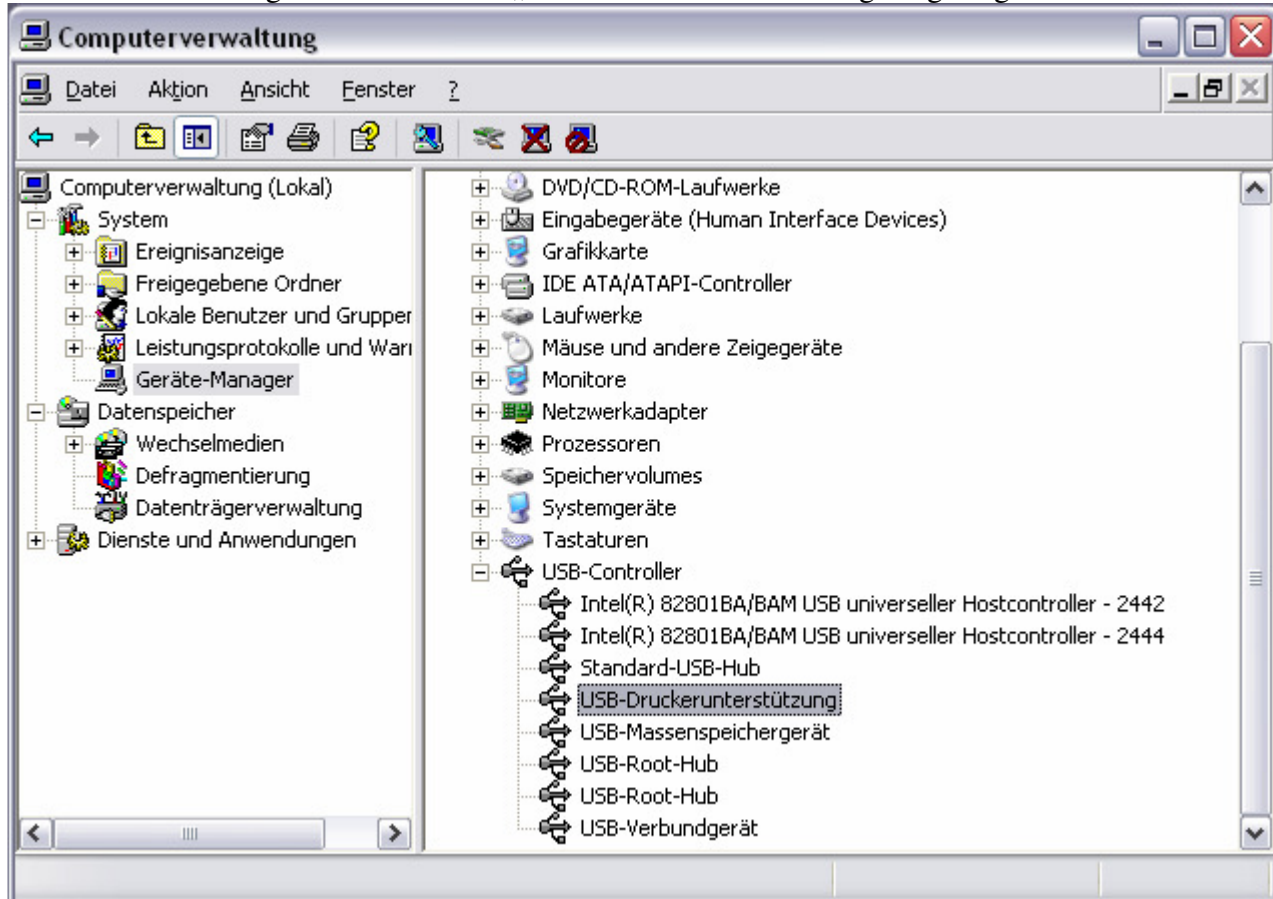


2. Einen Drucker installieren:

Klicken Sie auf:


Start -> Einstellungen-> Drucker und Faxgeräte -> „Drucker hinzufügen“



Es öffnet sich der Druckerinstallations-Assistent, auf „Weiter“ klicken

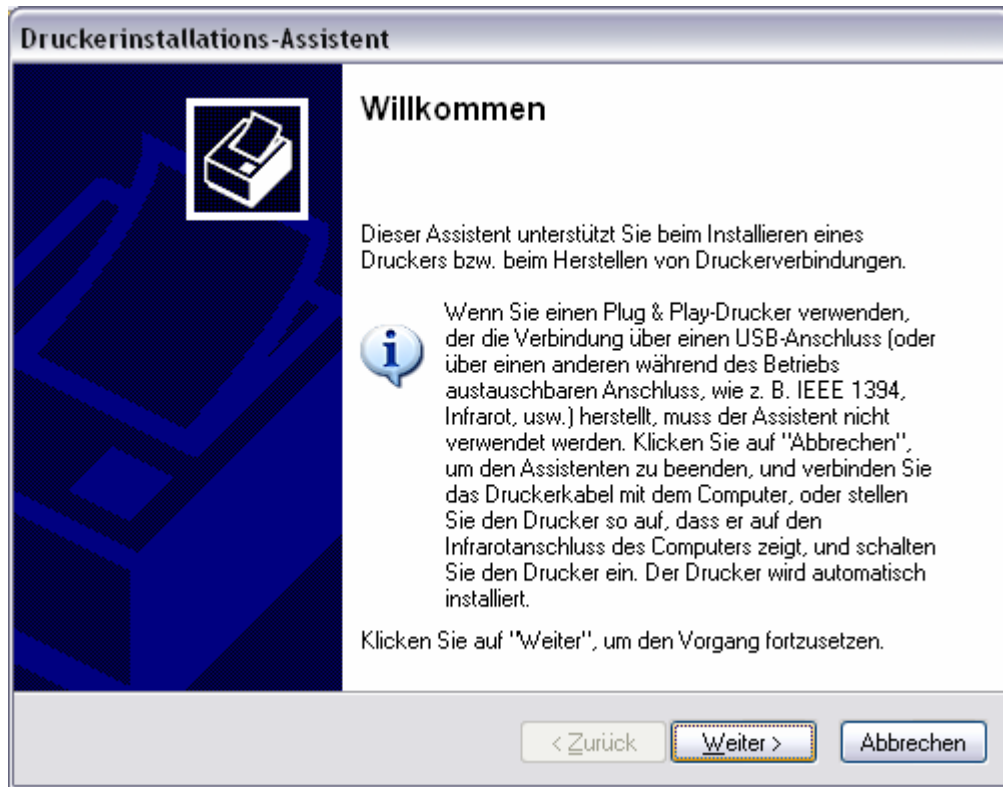

„Lokaler Drucker...“ auswählen und „Weiter“:

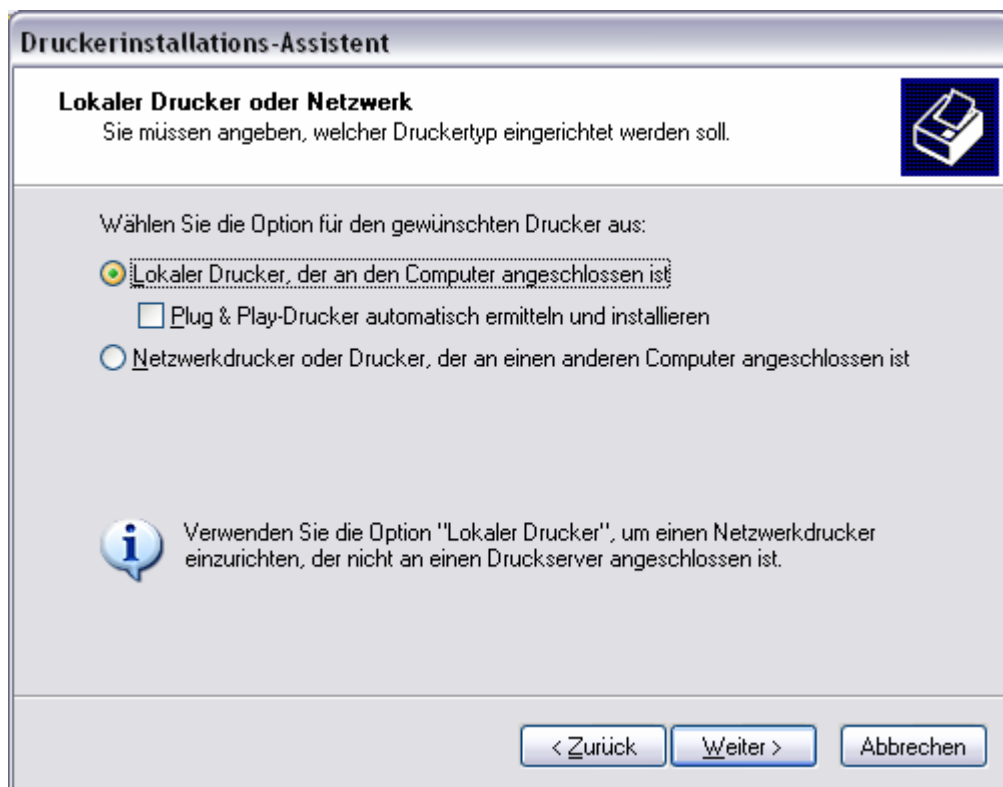

„USB001 (Virtual printer port for USB)” auswählen und “Weiter”:


**Druckerinstallations-Assistent**

**Druckeranschluss auswählen**  
Computer verwenden Anschlüsse für den Datenaustausch mit Druckern.

Wählen Sie den Anschluss für den Drucker aus. Wenn der Anschluss nicht aufgeführt ist, können Sie einen neuen Anschluss erstellen.

☒ Folgenden Anschluss verwenden: **USB001 (Virtual printer port for USB)**

Hinweis: Die meisten Computer verwenden den Anschluss LPT1, um die Verbindung mit einem lokalen Drucker herzustellen. Die Steckverbindung für diesen Anschluss sollte etwa so aussehen:



☐ Einen neuen Anschluss erstellen:  
Anschlusstyp: **KPrint Port**

< Zurück Weiter > Abbrechen


Treiber des Druckers auswählen:

**Druckerinstallations-Assistent**

**Druckersoftware installieren**  
Der Hersteller und das Modell bestimmen, welche Druckersoftware zu verwenden ist.

Wählen Sie den Hersteller und das Modell des Druckers aus. Klicken zum Verwenden einer Installationsdiskette auf "Datenträger". Informieren Sie sich in der Dokumentation für kompatible Druckersoftware, falls der Drucker nicht aufgeführt ist.


Hersteller	Drucker
Fuji Xerox	HP LaserJet 4000 Series PCL
Fujitsu	HP LaserJet 4000 Series PCL6
GCC	HP LaserJet 4000 Series PS
Gestetner	HP LaserJet 4050 Series PCL
HP	

 Dieser Treiber ist digital signiert.  
[Warum ist Treibersignierung wichtig?](#)


Windows Update Datenträger...

< Zurück Weiter > Abbrechen

Abschliessend erscheint folgendes Fenster, auf „Fertig stellen“ klicken

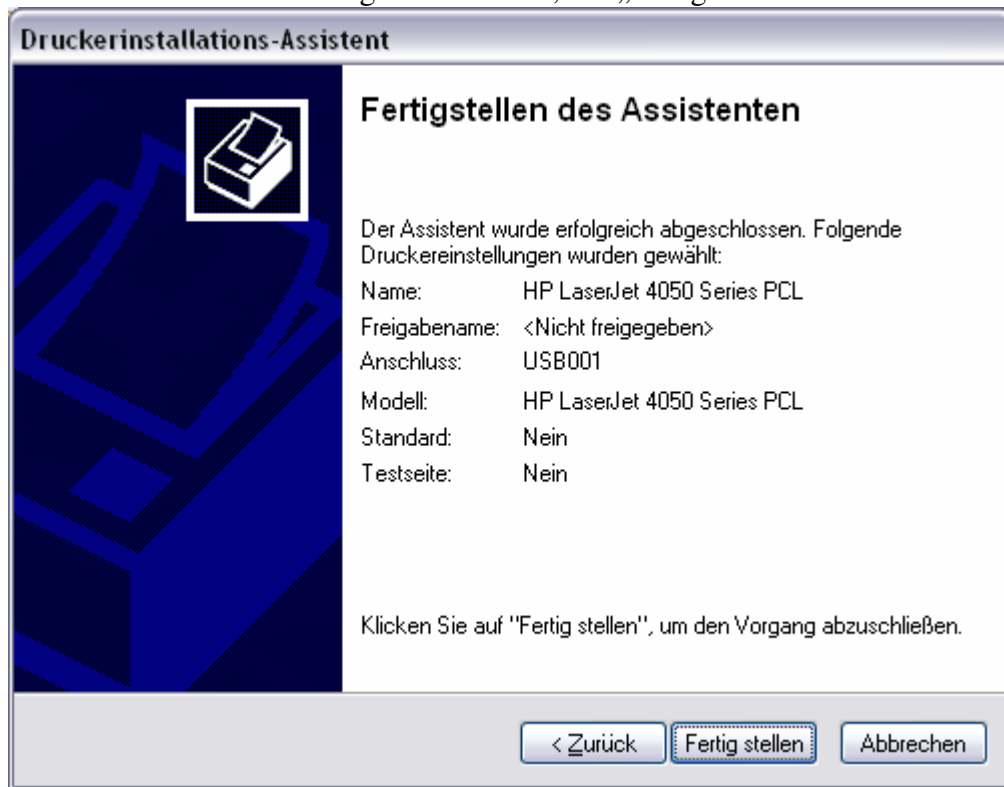

In den Eigenschaften des Druckers sollten nun folgende einträge stehen:

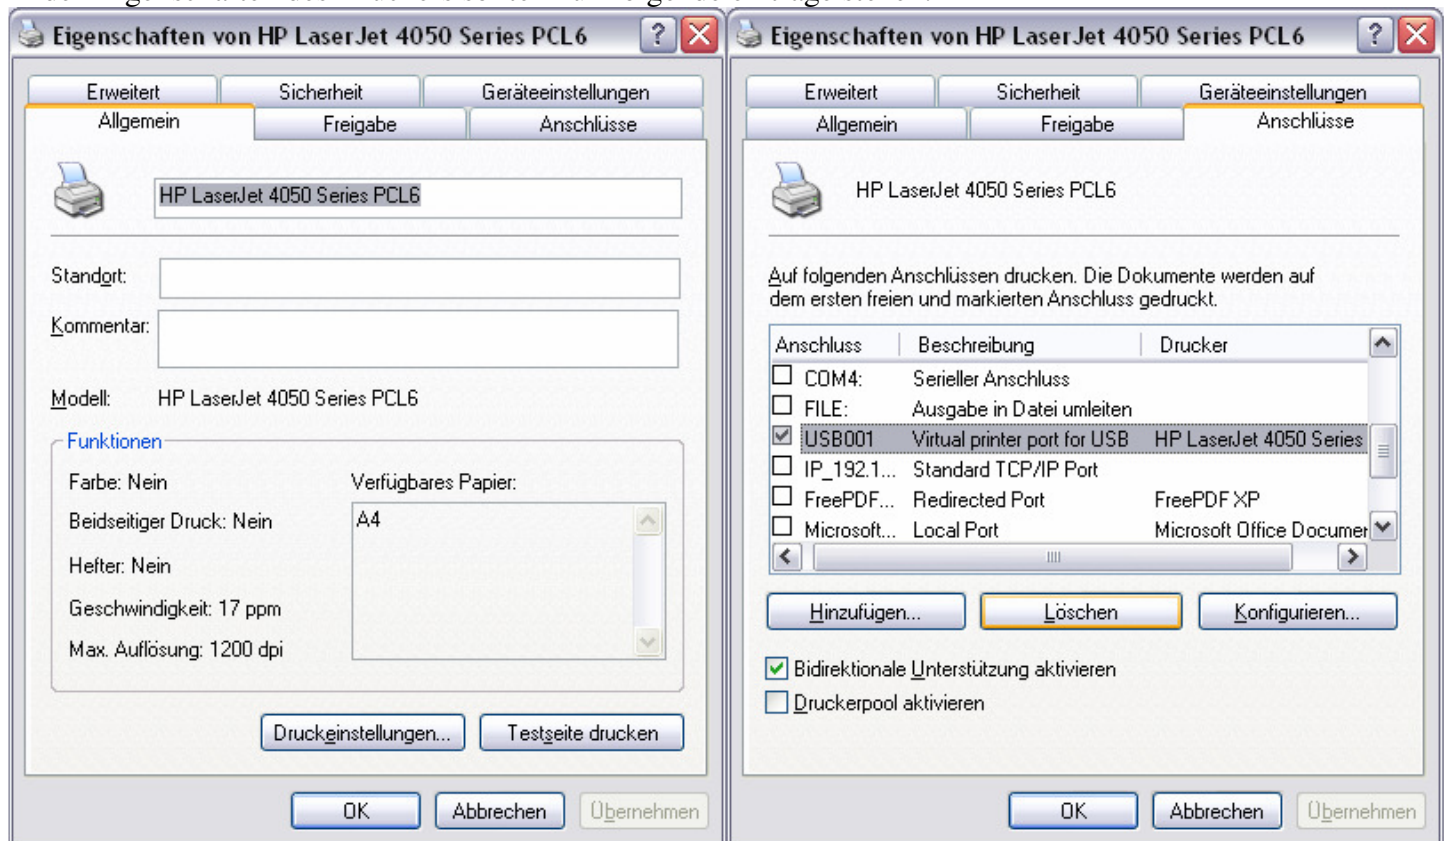

## Unterstützte Drucker:

HP

### **HP DeskJet :**

1. DeskJet 420, DeskJet 500C, DeskJet 520C, DeskJet 670C,
2. DeskJet 692C, DeskJet 695C, DeskJet 710C, DeskJet 750,
3. DeskJet 850C, DeskJet 870C, DeskJet 890C, DeskJet 895,
4. DeskJet 1100C, DeskJet 1120C

### **HP LaserJet :**

1. LaserJet III P, LaserJet 4, LaserJet 4 PLUS, LaserJet 4P,
2. LaserJet 4L, LaserJet 4V, LaserJet 5P, LaserJet 5L,
3. LaserJet 5M, LaserJet 6P, LaserJet 6L, LaserJet 1100A,
4. LaserJet 2000C, LaserJet 2100M, LaserJet 4000, LaserJet 5000

Epson

### **Epson Stylus :**

1. Stylus Color 300, Stylus Color 400, Stylus Color 440, Stylus C4
2. Stylus Color 600, Stylus Color 740, Stylus Color 800, Stylus Color 850,
3. Stylus Photo 700, Stylus Photo Ex ,Stylus Photo 790 , Stylus Photo 810

### **Epson PM :**

1. PM-700C, PM-750C, PM-2000C

### **Epson EPL :**

1. EPL-N1600 , LQ-300K , LQ-300K+

Canon

### **Canon BJC :**

1. BJC-30, BJC-50, BJC-70, BJC-80, BJC-200, BJC-200ex,
2. BJC-210, BJC-210sp, BJC-230, BJC-240, BJC-250,
3. BJC-255sp, BJC-4000, BJC-4100, BJC-4200sp, BJC-4300,
4. BJC 4650, BJC-6000, BJC 7000

Lexmark

### **Lexmark :**

1. XJ-350, 1100, Z11

Panasonic

### **Panasonic :**

1. KX-1121